



CRONOMETRO AL QUARZO DIGITALE CON POSSIBILITÀ DI MISURAZIONE DI TEMPI PARZIALI E DI VASCA E DI FREQUENZA DELLA BRACCIATA

CARATTERISTICHE

Il cronometro 3x-100 è digitale al quarzo ed ha funzioni di memoria e misurazione di frequenza della bracciata. In più è impermeabile e water resistant. Quindi è adatto per gli sport acquatici e per l'uso sotto la pioggia

■ CRONOMETRO

Il cronometro può misurare fino a 10 ore in 1/100 di secondi.

■ MISURAZIONE DI TEMPI PARZIALI E DI VASCA

Possono essere misurati fino a 100 split times (tempi parziali) e di vasca

■ AMPIO SCHERMO A TRE FILE

Il tempo trascorso o della vasca in corso, il tempo parziale e il tempo di vasca vengono visualizzati insieme su file diverse, e possono essere misurate successivamente senza abbandonare la misurazione dei parziali o di vasca

CALIFORNIA, USA ONLY

This Perchlorate warning applies only to primary CR(Manganese Dioxide) Lithium coin cells sold or distributed ONLY in California USA.

"Perchlorate Material-special handling may apply. See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate."

BK230

Printed in China

■ FUNZIONE DI MEMORIA

Fino a 100 tempi possono essere memorizzati e visualizzati dopo che hai finito di cronometrare


■ VISUALIZZARE DATA / ORA

Anno, mese, data, ora, minuti e secondi possono essere visualizzati mentre il cronometro non è in funzione


■ BATTERIA

Utilizza una batteria Lithium battery CR2032 o equivalente.


Ci sono 4 pulsanti, come indicato nell'illustrazione qui sotto

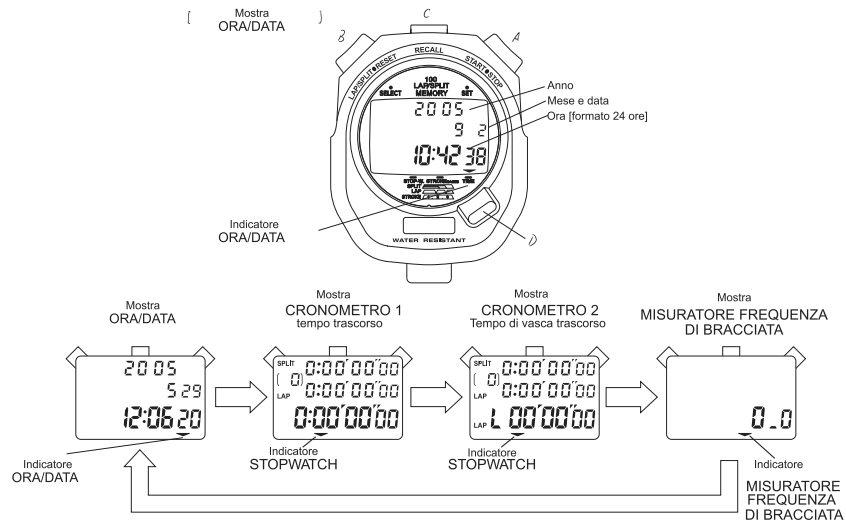

IMPOSTAZIONE ORA/DATA

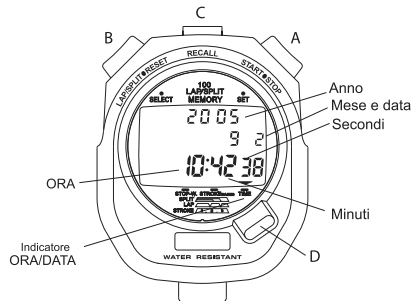

1. Premi "D" per visualizzare il display ORA/DATA. Comparirà l'indicatore ORA/DATA.
2. Premi "B" più volte per selezionare la caratteristica da regolare. Ad ogni pressione di "B" la caratteristica da regolare cambia col seguente ordine:



3. Premi "A" per impostare le cifre che lampeggiano o resettare i secondi a "00"

*Le cifre scorrono più velocemente se tieni premuto "A"

*Quando le cifre dei secondi contano un numero tra "30" e "59" e viene premuto "A", viene aggiunto un minuto e le cifre dei secondi sono resettate a "00"

4. Dopo che tutte le regolazioni sono completate, premi "B" per ritornare alla visualizzazione DATA/ORA

Note:

1. L'ORA è in formato 24 ore

2. L'anno può essere impostato dal 2000 al 2099. Il calendario si regola automaticamente


CRONOMETRO

1. Premi "D" in modalità ORA/DATA. Comparirà la modalità CRONOMETRO
L'indicatore di cronometro comparirà
Il cronometro può misurare fino a 10 ore in ore, minuti, secondi e centesimi di secondo.


*Prima di usare il cronometro assicurati di azzerare le cifre a "0:00'00"00"

Quando il cronometro è fermo premi "B"


Quando il cronometro sta cronometrando premi "A" per interrompere il conteggio e poi premi "B"

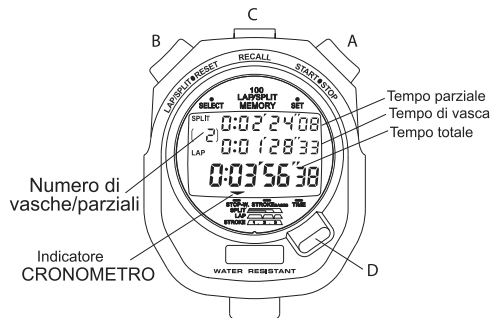


*Tempo parziale si riferisce al tempo trascorso necessario a coprire una distanza dall'inizio a un punto prestabilito
Tempo di vasca si riferisce al tempo trascorso necessario a coprire una parte stabilita dell'intera distanza

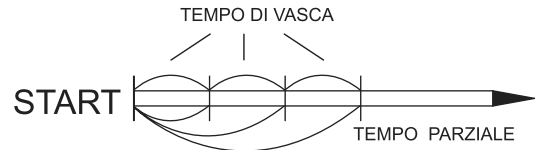


1. MISURAZIONE CLASSICA A CRONOMETRO

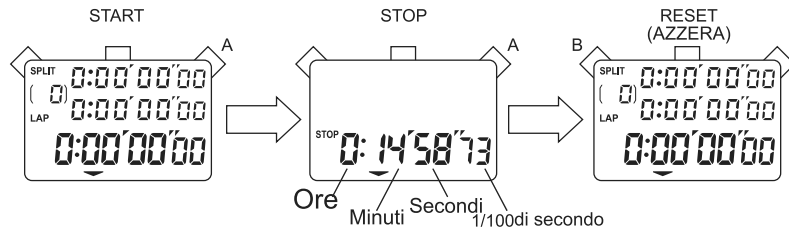

2. MISURAZIONE DEL TEMPO TRASCORSO

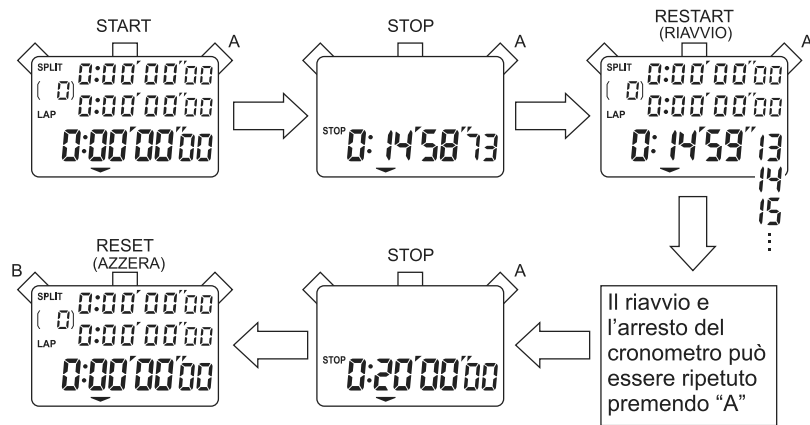

3. MISURAZIONE DEI TEMPI PARZIALI E DI VASCA

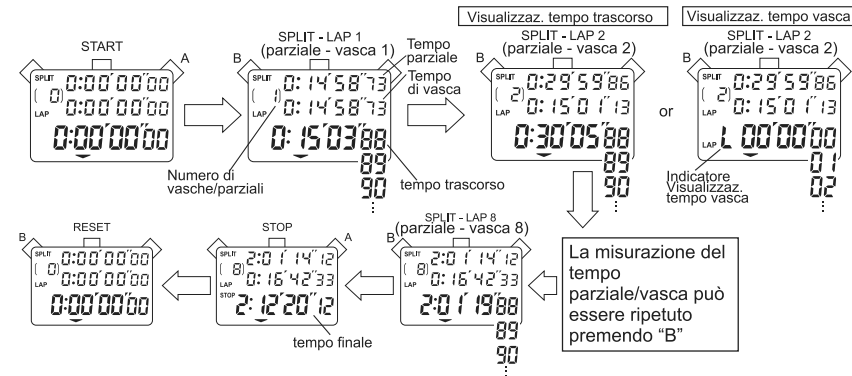


Note: 1. Quando il numero dei tempi archiviati in memoria supera i 90, comparirà il segnale lampeggiante "FULL" e quando supera i 100 viene emesso un suono di avvertimento.

2. Nella visualizzazione del tempo di vasca trascorso, quando il tempo trascorso supera 1 ora, l'indicatore di ore compare al posto della "L" che indica la riga del tempo di vasca

4.COME UTILIZZARE LA FUNZIONE MEMORIA

Il Cronometro può memorizzare fino a 100 tempi parziali, 100 tempi vasca e totali del tempo trascorso. Vengono immagazzinati automaticamente in memoria.
*Con ogni pressione del pulsante “C” i tempi memorizzati vengono visualizzati. I tempi possono essere visualizzati successivamente mantenendo premuto il pulsante.

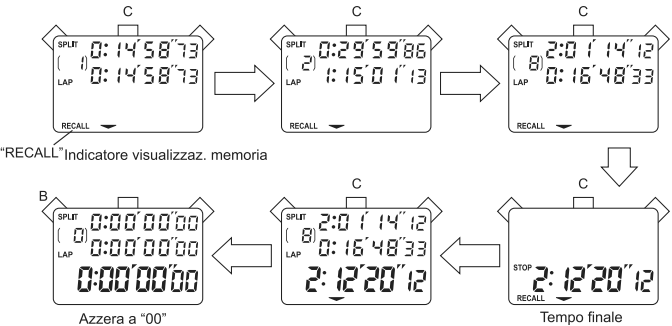


*per arrestare la visualizzazione dei dati memorizzati, premi “B” o “D”. Verrà visualizzata la cifra al momento in cui avevi fermato il cronometro. Quindi premi “B” per azzerare a “00”

*I tempi memorizzati possono essere richiamati anche mentre il cronometro sta funzionando

	Con ogni pressione di “C”
Quando il cronometro è fermo	Tempi parziali/di vasca sono visualizzati a partire dai primi
Quando il cronometro è in funzione	I tempi sono visualizzati a partire dagli ultimi

*Per misurare il tempo vasca e parziale mentre stai richiamando i dati in memoria utilizza i pulsanti nel modo seguente:


- Premi “B” per misurare un nuovo tempo parziale/vasca
- Premi “A” per interrompere la misurazione
- Premi “D” per ritornare in modalità misurazione

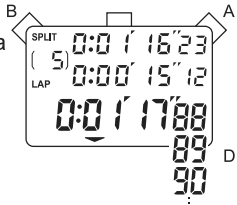

Note:
1. Anche se le cifre sono resettate a “00”, i tempi memorizzati non vengono cancellati e possono essere richiamati premendo “C” finché non si inizia una nuova misurazione


MISURAZIONE DELLA FREQUENZA DI BRACCIATA

Premi “D” per visualizzare la MISURAZIONE FREQUENZA di BRACCIATA. Inizia a misurare premendo “A” e interrompi la misurazione premendo “A” dopo che è stata eseguita la terza bracciata. Il numero di bracciate al minuto verrà visualizzato.

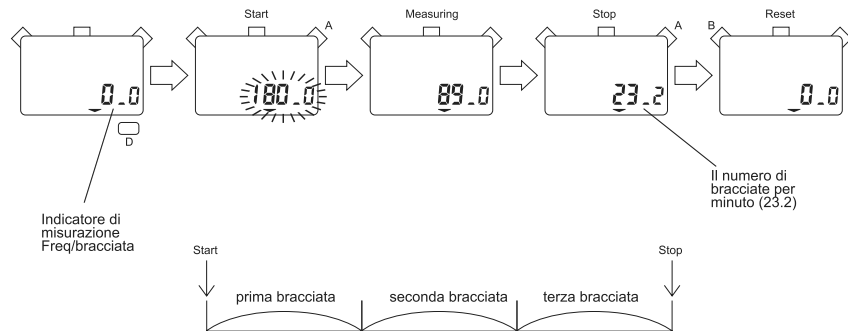

Note:

1. Un secondo dopo che la misurazione è iniziata premendo “A”, viene visualizzato un “180-0” lampeggiante. Se la misurazione è interrotta premendo “A” durante questo intervallo di tempo, comparirà il messaggio “Err”. Se la misurazione non è interrotta premendo “A” dopo che sono trascorsi più di 18 secondi apparirà comunque “Err”. Comunque nota che il numero di bracciate al minuto misurabile è tra 10 e 180

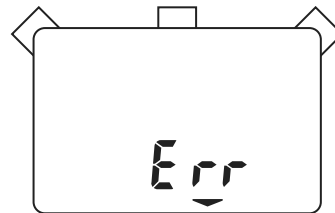

2. Se premi “B” mentre la misurazione è interrotta e “Err” mostrato, le cifre saranno azzerate a “0-0”. Anche se le cifre non sono a “0-0” con la misurazione interrotta o “Err” visualizzato sul display, la misurazione può essere avviata premendo “A”

ISTRUZIONI CAMBIO BATTERIA

Vita batterie: 2 anni

Tipo di batteria: Litio CR2032 o equivalente

Evitare di toccare i componenti elettrici sul PCB se avete rimosso il coperchio sul retro.

Quando il display si spegne o diventa debole è necessario un cambio di batteria.

Svita e rimuovi il coperchio sul retro. Spingi il lato sinistro del portabatteria. La batteria scivolerà fuori. Sostituiscila con una nuova batteria CR2032 o equivalente con il segno più rivolto verso l'alto.

Collega le due piastrine AC per un secondo usando la punta di un cacciavite o una graffetta. Riavvita il coperchio

IMPORTANTE: accensione e azzeramento

Se hai problemi con il cronometro dopo che hai sostituito la batteria, puoi provare a resettare il circuito elettronico usando un cacciavite o una graffetta per collegare le due piastrine in metallo AC posizionate vicino alla batteria

